

Kostenloses Nähmuster: Shopping Bag







PDF herunterladen

Maße

ca. 40x30cm

Material

- Baumwollpopeline gepunktet 1 Stk (50x140cm)
 Baumwollpopeline gemustert 1 Stk (50x140cm)
- Nähgarn




Utensilien

- Nähmaschine
- Stecknadeln
- Bügeleisen
- Schere
- Maßband
- (eventuell) Patchwork-Lineal

Anleitung

Schneide die Teile aus:



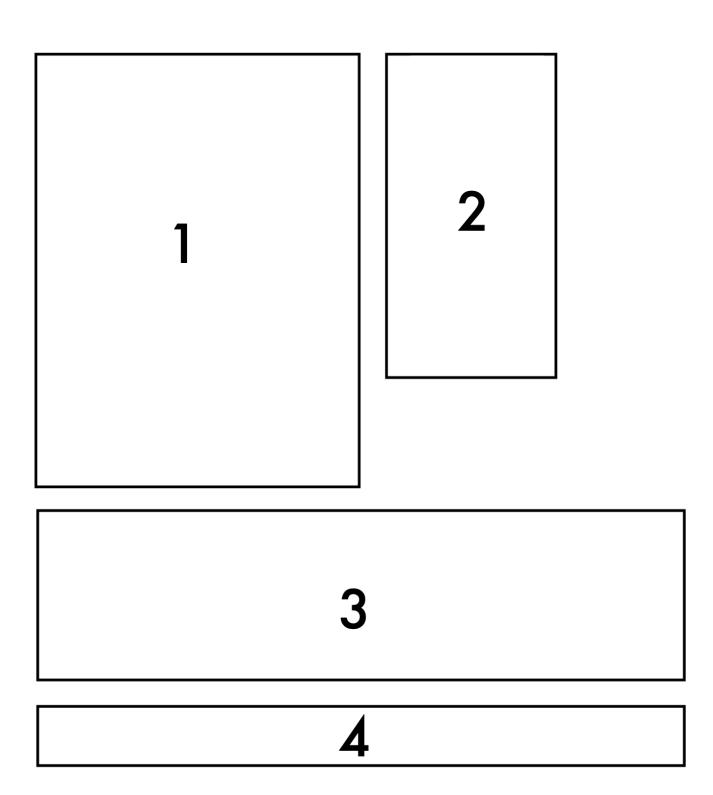

Teil 1: Die Tasche selbst, 40x30cm, 4x

Teil 2: Innentaschen, 20x30cm, 2x je Innentasche

Teil 3: Röckchen, 15x40cm, 2x




Teil 4: Tragegriff, 10x45cm, 2x

- 1. Zeichne zunächst alle Teile mit den vorgegebenen Maßen auf (Muster-)Papier.
- 2. Schneide die Musterteile entsprechend der Maße aus. Beim Ausschneiden der Tragegriffe kannst du auch nur die Hälfte der Länge ausschneiden, musst dann aber beim Stoffschnitt darauf achten, die Vorlage über den Falz zu verlängern.
- 3. Lege die Musterteile auf den Stoff. Vergiss nicht, dass du die Tragegriffe doppelt lang ausschneiden musst, falls du nur die halbe Länge als Muster ausgeschnitten hast.
- 4. Schneide alle Teile mit einer Nahtzugabe von 1 cm, wenn du auf einer Nähmaschine nähst und 0,5cm, wenn du mit einer Overlock nähst.





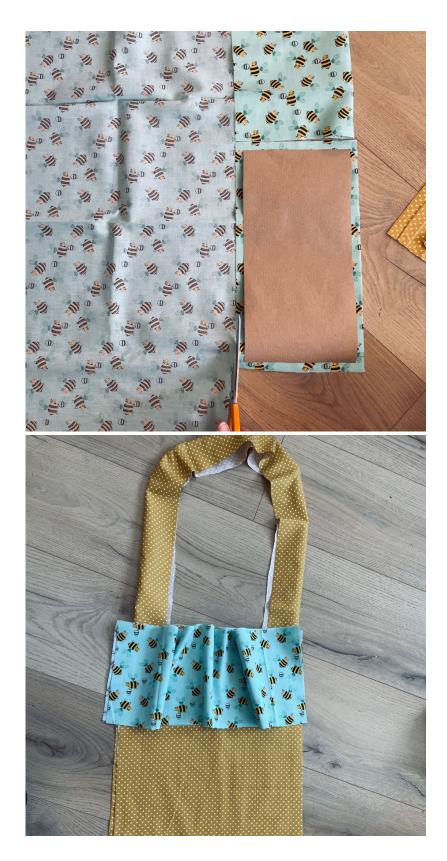

Innentaschen:

1. Falte die zwei Teile der Taschen mit der Vorderseite übereinander und nähe sie entlang der



beiden langen Seiten zusammen.

- 2. Bügle den Saum weg und drehe die Tasche rechtsherum (Vorderseite nach außen).
- 3. Bügle die ganze Innentasche schön glatt










- 4. Nähe eine 2,5mm Dekonaht entlang einer der beiden langen Seiten (die sollte oben sein)
- 5. Fixiere die Tasche auf der Vorderseite eines der Außenteile, 1,5cm unter der oberen Kante.



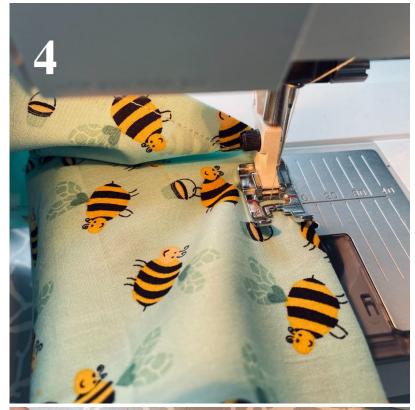







- 6. Nähe die Unterseite der Innentasche auf das Außenteil, verwende dafür einen 2,5mm Stich.
- 7. Wenn du diese Innentasche noch teilen möchtest, kannst du die gewünschte Trennlinie mit Hilfe eines Lineals und Kreide aufzeichnen.
- 8. Nähe, wenn gewünscht, die Trennlinie mit einer 2,5mm Dekonaht entlang der Kreidelinie.





Röckchen:



- 1. Nähe das Röckchen an den Vorderseiten zusammen.
- 2. Bügle einen 2,5cm Falz unten am Röckchen.
- 3. Nähe mit 2,5mm Stichen 2cm in den Falz. Wenn möglich kannst du vorher noch die Kante im Overlock nähen.



- 4. Finde die Mitte auf beiden Seiten des Röckchens und markiere sie oben in der Ecke mit Kreide.
- 5. Verwende die maximale Stichlänge, um entlang der oberen Kante zu nähen. So entstehen die Falten:





Alles zusammennähen:

- 1. Verwende Kreide, um die Mitte der beiden oberen Kanten des Inlays und die Vorderseite der Tasche zu markieren.
- 2. Nähe die Inlays auf der Vorderseite zusammen. Nähe entlang den Seiten sowie dem Boden NICHT oben entlang. UND mach ein Wendeloch am Boden, beispielsweise ca. 5cm, die du nicht am Boden vernähst. Du kannst den Bereich vorher mit Kreide markieren:





- 3. Nähe die Außenseiten der Tasche an den Vorderseiten zusammen; entlang beider Seiten und am Boden (hier den kompletten Boden vernähen und kein Wendeloch lassen) und NICHT die Oberseite vernähen.
- 4. Fixiere das Röckchen auf den Außenseiten der Tasche mit gegenüberliegenden Markierungen.
- 5. Ziehe die Vorderseite mit dem Röckchen nach unten in das Inlay, Vorderseiten zueinander, und passe das Inlay auf die Seitennähte der Außenseite an.
- 6. Fixiere alles. Wenn du die Tasche jetzt öffnest schaust du nach unten auf die Rückseite der Außenseite und auf der anderen Seite siehst du die Innenseite des Inlays.






7. Nähe einmal rund um die Oberkante.



- 8. Wende die Tasche aus deinem Wendeloch am Boden des Inlays heraus.
- 9. Falte die Seiten des Wendelochs nach innen.
- 10. Nähe mit 1,5 oder 2mm Stichen am Loch entlang.





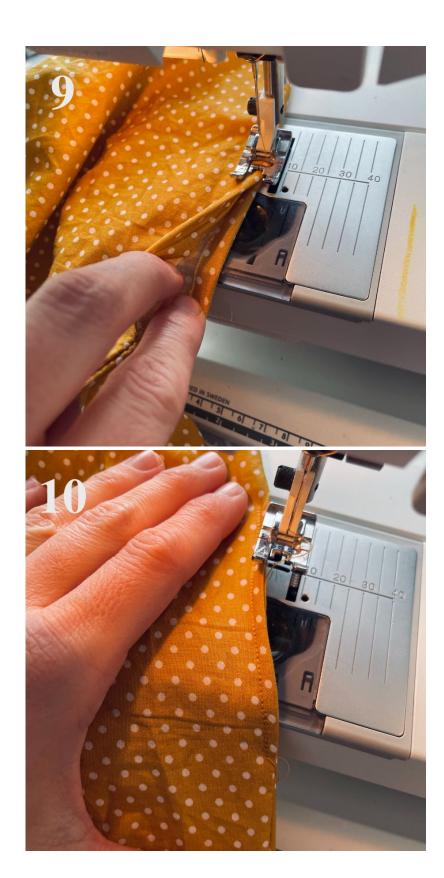

11. Bügle die Tasche, damit sie schön flach wird.



Tragegriffe:

- 1. Falte das Band mittig und bügle es.
- 2. Falte es wieder auseinander und klappe die Seiten zur Mitte hin ein. Bügle das Band so.
- 3. Falte es wieder auseinander und bügle erneut die Mittelfalte dasselbe machst du mit dem zweiten Band.







4. Miss vom Seiten-Saum der Tasche ca. 5,5 cm auf jeder Seite und markiere mit Kreide.



- 5. Miss am Streifen ca. 3cm von den Enden nach oben und markiere die Stelle mit Kreide.
- 6. Platziere die Tragegriffe so, dass die äußeren Ränder auf der Kreidelinie an der Tasche liegen und die Kreidemarkierung am Band oben an den Taschenrand grenzt. Achte darauf, dass du die Griffe nicht verdreht an beiden Enden annähst.







7. Nähe die Tragegriffe so an allen 4 Befestigungspunkten fest.





8. Wenn gewünscht kannst du die Tasche jetzt noch einmal bügeln, damit sie schön glatt wird. Und schon ist sie fertig!









Design by: Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may